
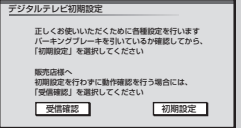
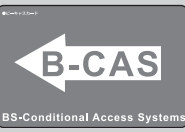


# ご使用前の準備

お買い上げ後は、以下の接続と設定を行ってください。

- 1 本機を車に取り付ける (P.40ページ)**
- 2 アンテナを接続する (P.43ページ)**  
付属の地上デジタル用ダイバーシティアンテナ (フロント用) を接続します。  
●必ず付属アンテナの取付説明書お読みいただき、正しく接続してください。
- 3 付属のAV入出力/リモート/電源ケーブルを使って以下の接続を行う**  
・映像機器\*と接続  
・電源コードを接続 (P.44ページ)  
・付属のリモコン受信部を接続 (P.15ページ)  
※映像・音声入力端子付きのカーナビゲーションまたはカーテレビ、カーモニター (P.45~49ページ)  
●必要に応じてその他の機器を接続してください。 (P.50, 51ページ)
- 4 リモコンに電池を入れる**  
あらかじめ電池が入っています。ご使用前に絶縁シートを引き抜いてお使いください。  

- 5 エンジンをつける**
- 6 カーナビゲーション、カーテレビ、カーモニターの入力切替\*などで本機からの映像が映る画面にする**  
※本機を接続した映像機器の取扱説明書をお読みください。

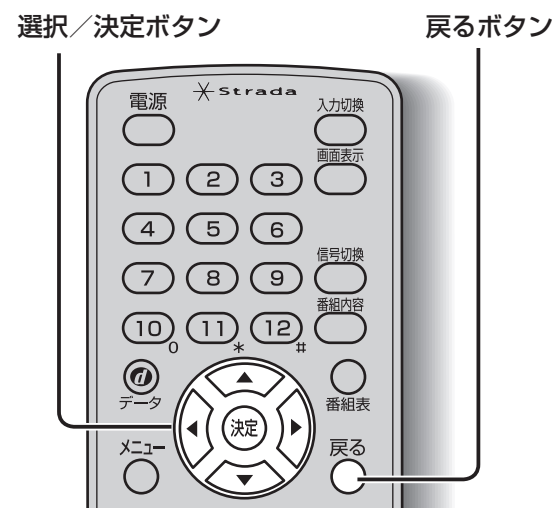
- 7 本機の電源を入れる**  
●「デジタルテレビ初期設定」画面が表示されます。  

  - 8 アンテナの状態やチャンネルの受信レベルを確認する (P.19ページ)**
  - 9 本機の電源を切る**
- 以降の操作はご購入のお客様ご自身で行ってください。
- 10 B-CASカードを挿入し、本機の電源を入れる (P.16ページ)**  
●挿入しないとデジタル放送を視聴することができません。  

  - 11 テレビを視聴するための「デジタルテレビ初期設定」を行う (P.20ページ)**  
●画面の内容をお読みになり設定をすれば、本機を使用するために必要な初期設定が完了します。(チャンネル設定はホームモードでのチャンネルが設定されます。)  
●「デジタルテレビ初期設定」を行わずに電源を切ると次回も「デジタルテレビ初期設定」画面が表示されます。
- 以上で、基本の接続と設定は終了です。  
28ページからの説明をご覧になり放送をお楽しみください。  
・使いかたに合わせた各種の設定を行うことができます。(P.24~27ページ)

# アンテナの状態を確認する

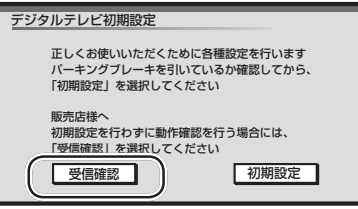

受信可能なエリアで行ってください。

アンテナの異常や接続状態、受信レベルなどを確認します。


●本機能を行うための「デジタルテレビ初期設定」画面は、デジタルテレビ初期設定後 (P.20ページ) は表示されません。



(操作中は  で1つ前の画面に戻ります。)

- 1 18ページ手順1~7の後、◀を押して「受信確認」を選び、決定を押す**  

- 2 ◀▶を押し、物理チャンネルの受信レベル(色表示)が表示されるチャンネルで確認する**  


B-CASカードを挿入していない場合は、ワンセグのとき(弱い電波)のみテレビ映像を映します。



**受信レベルを確認**  
電波が ← 電波が強い  
弱い 赤 黄 緑 青

●赤または黄のとき：  
別のチャンネルを選択するか車を移動して緑または青が表示されるチャンネルや場所で確認してください。

**受信状態を確認**  
受信レベルが十分ある状態で各アンテナ(1~4)の表示を確認します。  
・OK : 正常  
・ERR : 下記「お知らせ」参照  
レベルの数値はアンテナから入ってきた放送波とノイズを足したものです。ノイズは電子機器類およびその他の原因で常に発生しているため数値は「0」になりません。

**アンテナの電源を確認**  
・OK : 正常  
・NG : 以下に従って各アンテナの確認を行う  
①接続したアンテナをすべて外す  
②アンテナ1を確実に接続し、「再検査」を行う  
・OK : アンテナ1は正常です。手順③へ  
・NG : アンテナ1に異常\*があります。アンテナ1を外して手順③へ  
③②と同様にアンテナ2~4を1本ずつ接続することに「再検査」を行う(「NG」表示されたアンテナは外してから次のアンテナを接続し「再検査」をします。)

※アンテナの異常については、下記「お知らせ」を参照ください。

**お知らせ**  
●アンテナ電源でNGが表示されたときは、アンテナがショートしている可能性があります。いったん、エンジンを切りACCをオフしてエンジンをかけなおしても、改善されないときは、ご購入の販売店または弊社サービス窓口へご連絡ください。  
●アナログテレビ放送の電波を受信すると、レベルの数値が上がっても、すべてのアンテナで「ERR」(エラー表示)と表示されます。そのときは、別の物理チャンネルで確認してください。

**「再検査」のしかた**  
アンテナ電源:OK  
再検査  
▼で「再検査」を選び、決定を押すと再検査を行います。  
▲で元の物理チャンネル選択状態に戻ります。