4 フックおよびスタンド用ストラップを取り付ける。

① フックにスタンド用ストラップを通し、結んで取り付ける。

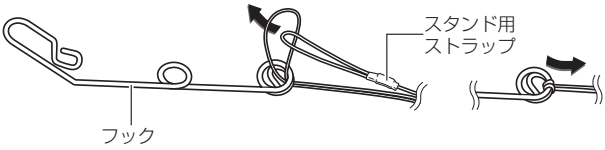

② 吸盤スタンドにスタンド用ストラップを通し、結んで取り付ける。

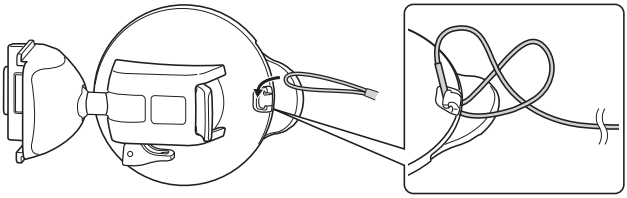

③ フックを車のデフロスタ(フロントガラス下の送風口)のリブ部へ取り付ける。

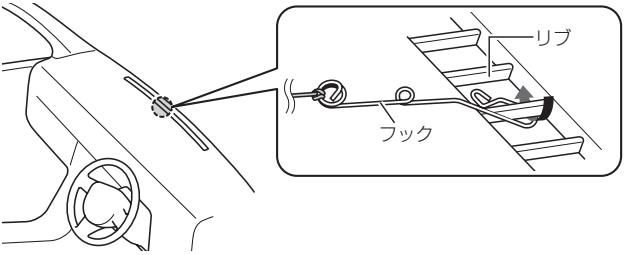

デフロスタへ取り付けできない場合は、付属のタッピンねじでフックを固定してください。

※ダッシュボードに穴があくことをご了承ください。

お願い タッピンねじを取り付けるときに、ダッシュボードが割れたり、ダッシュボード内の配線などに干渉する可能性がありますので、お買い上げの販売店(専門業者)にご相談ください。

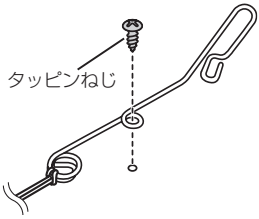
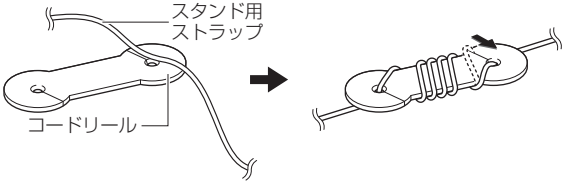
④ スタンド用ストラップをコードリールに巻き付け、スタンド用ストラップが緩まないように長さを調整する。