シガーライターコードを接続する

シガーライタープラグ
(ヒューズ5A)
● DC12V⊖アース車専用

接触不良を起こしたり通電しない場合は
ソケットの端子の位置を確認し、通電する角度に調整してください。

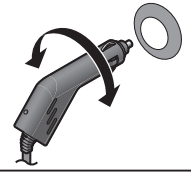

シガーライターソケット
● 奥までしっかりと差し込む。

❸シガーライターコード(2m)

お願い

● 使用しないときは、ソケットからプラグを抜いてください。
ナビゲーション本体が接続されていない状態でも、プラグを接続したままにしておくと、約8mAの電流を消費します。
● **ヒューズの交換は、お買い上げの販売店にご依頼ください。**

別売 サイドブレーキコード(CA-LND010D)

❸シガーライターコード

走行 / 停止判定をサイドブレーキに連動させる場合は

別売のサイドブレーキコード(CA-LND010D)を接続し、走行/停止判定を「配線」に設定してご使用ください。(P.146)

● サイドブレーキの仕様は車種によって異なります。
詳しくは、お車のカーディーラーへご相談ください。
● 作業が困難な場合は、お買い上げの販売店(専門業者)へご依頼ください。

サイドブレーキスイッチ
(パーキングブレーキスイッチ)

サイドブレーキが解除のときに車体にアースされていない方へ接続してください。

車体

サイドブレーキコード(2m)※

突きあたりまで差し込む

サイドブレーキコード※

圧着式コネクター※

車両側配線コード

エレメントを押し込む

パチン

コードクランパー※
要所を固定してください。

※ 別売のサイドブレーキコード(CA-LND010D)に付属。