各部の名前とはたらき

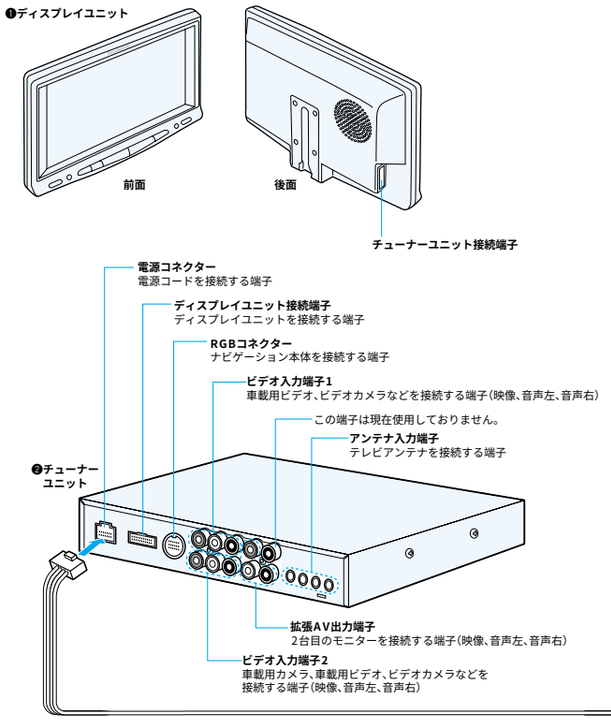

電源コードを接続する

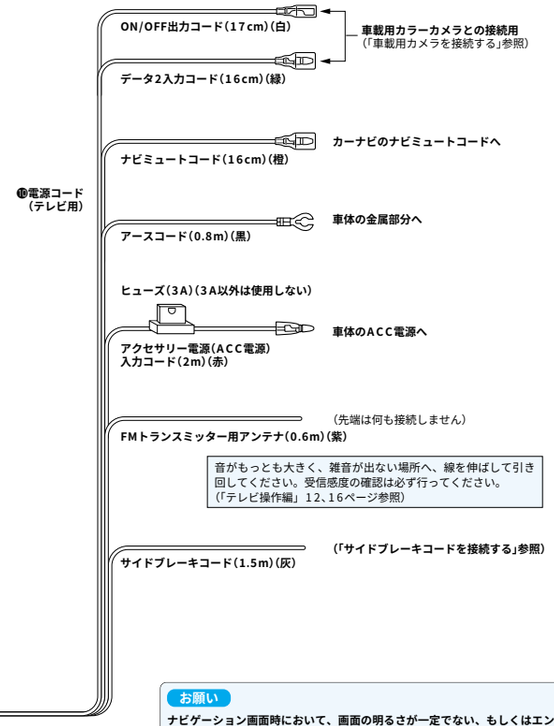

お願い

ナビゲーション画面時において、画面の明るさが一定でない、もしくはエンジンの回転数に比例したノイズが出る場合には、チューナーユニットの電源コードのアースとナビゲーションの電源コードのアースを同じ場所に接続してください。

他の機器を接続する

車載用ビデオやビデオカメラを接続する

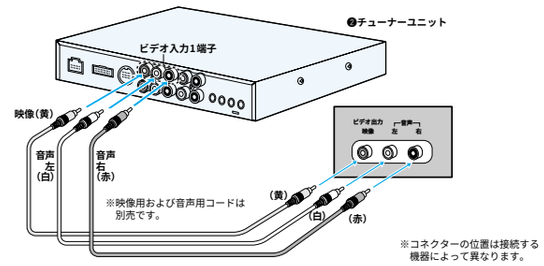

車載用カメラを接続する

（例）パナソニックTW-CC200B/CC100Bとの接続

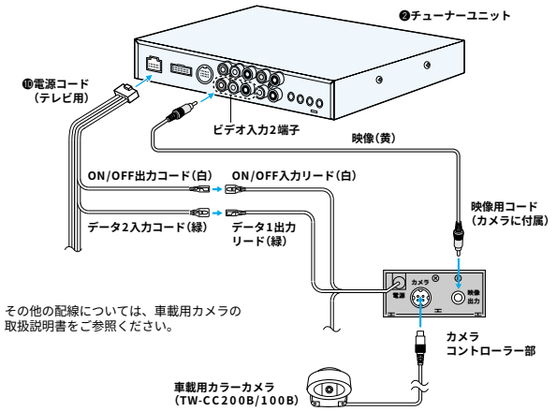

その他の配線については、車載用カメラの取扱説明書をご参照ください。

2台目のモニターを接続する

■2台目のモニターでテレビを見るとき ➡ チューナーユニットと接続する

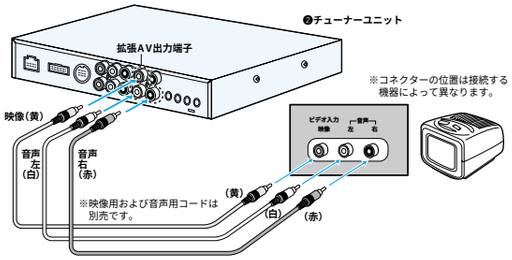

お知らせ

- 2台目のモニターにはナビゲーションの画面は映りません。

■2台目のモニターでナビゲーション画面を見るとき ➡ ナビゲーション本体と接続する

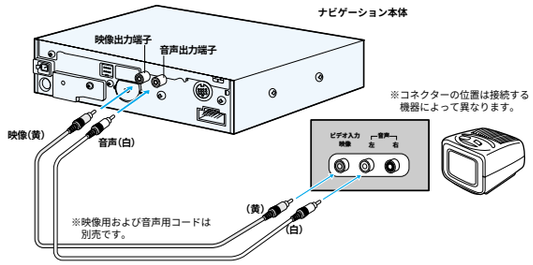

お知らせ

- 2台目のモニターがチューナーを内蔵していない場合は、2台目のモニターでテレビを見ることはできません。

ディスプレイユニット、チューナーユニット、ナビゲーション本体を接続する

お願い

- **コネクターは確実に差し込んでください。**
- **コードは高熱部をさけ、コードクランパーやテープで固定してください。**
- **テレビアンテナのコードは、ナビゲーションの電源コード、GPSアンテナのコード、RGBコードとはできるだけ離して配線してください。**
- **次のようなところには取り付けないでください。**
  水のかかるところ、足でふまれるところ、およびエアコンの吹き出し口の近くなど温風のあたるところ。
- **ゲーム機器を接続すると、映像が不安定になることがあります。**

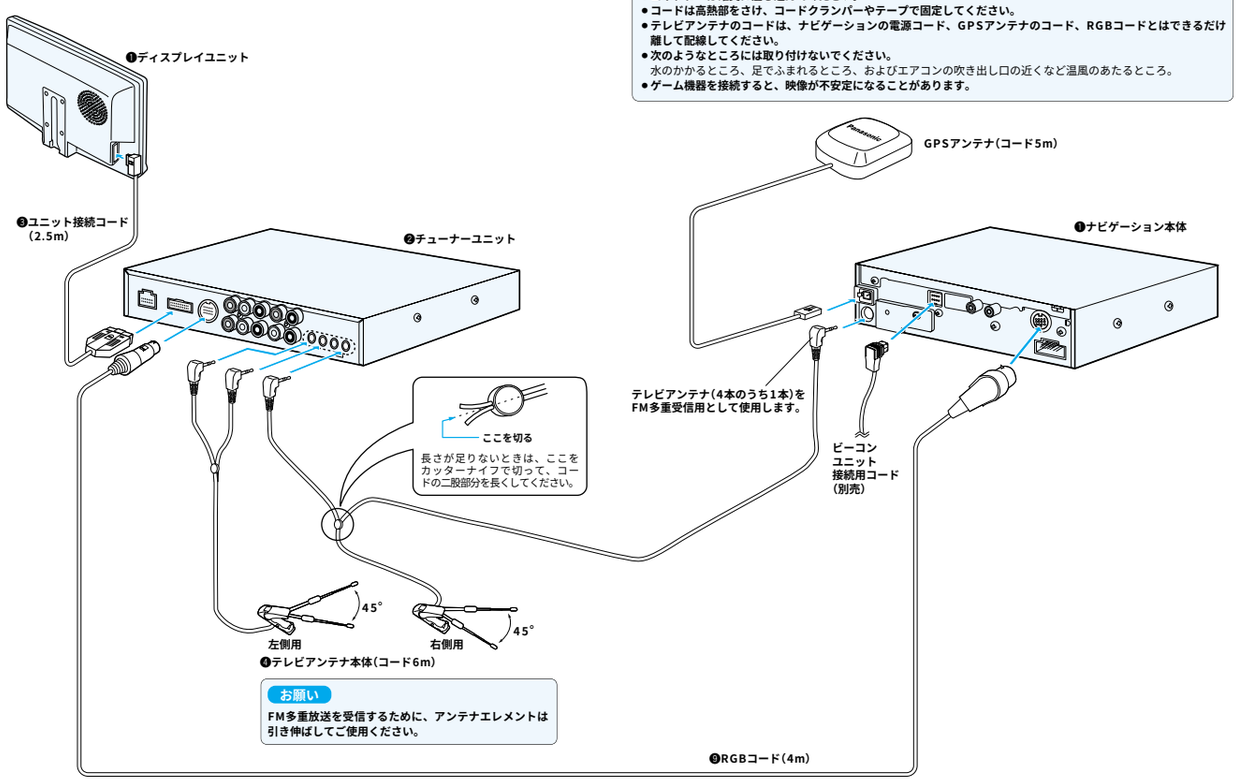

お願い

FM多重放送を受信するために、アンテナエレメントは引き伸ばしてご使用ください。

■ロック付きのコードの取りはずしかた

矢印の方向に押しながら（またはスライドさせながら）、取りはずしてください。

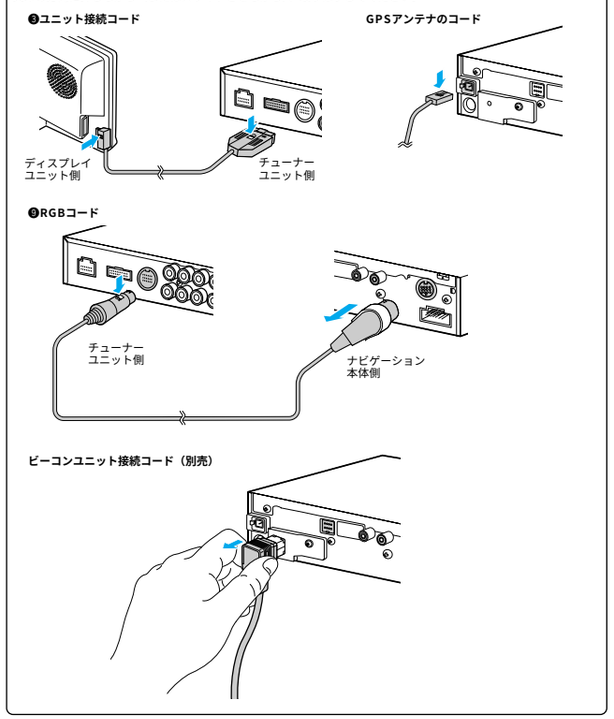

サイドブレーキコードを接続する

お願い

- **サイドブレーキに対する配線は安全と事故防止のため必ず行ってください。**
- **配線には専門の技術と経験が必要です。安全のため配線は販売店または専門の業者に依頼してください。**
- **サイドブレーキスイッチの位置は車によって異なります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。**

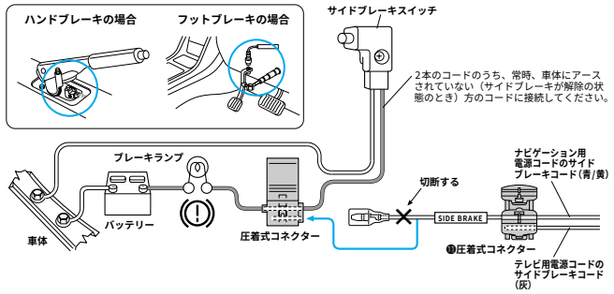

圧着式コネクターの接続方法

圧着式コネクターを車両側配線コードの適当な位置に取り付けます。
接続するコードが細い場合（0.3mm²以下）接触が不十分になりますのでご注意ください。

1. ナビゲーション用電源コードのサイドブレーキコードの先端をコネクターの穴に通します。
2. コードがコネクターから抜けないよう注意しながらペンチ等でエレメントを押し込みます。
3. パチンと音がするまで完全にカバーをかぶせます。

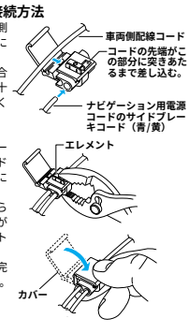

圧着式コネクターの接続方法

1. テレビ用電源コードのサイドブレーキコードの先端に圧着式コネクターを取り付けます。

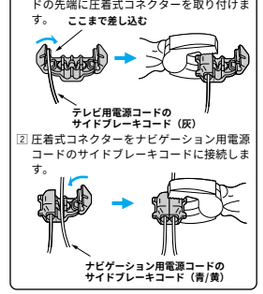

2. 圧着式コネクターをナビゲーション用電源コードのサイドブレーキコードに接続します。

お知らせ

圧着式コネクターはテレビ用（1個）とナビゲーション用（4個）の2種類があります。
商品をご確認のうえ、上記接続方法を参照し、接続してください。