配線のしかた

❶ ナビゲーションユニット(後面)

車両・AVインターフェース接続端子 (AV I/F)

専用パネル接続コード(22 cm)

ナビゲーション接続コード(24 cm)

① 専用パネル(後面)

使用しません

❷ GPSアンテナ (コード 4 m)

GPSアンテナ接続端子 (GPS ANT)

ラジオアンテナ入力端子 (FM/AM ANT)

⑦ アンテナ変換コード (22 cm)

車両アンテナコネクター

車のラジオアンテナからFM VICS・ラジオ放送を受信します。

電源コネクター ※1 (POWER FUSE 15 A)

ヒューズ15 A内蔵

地上デジタルアンテナ接続端子 (DIGITAL TUNER ANT IN)

どの端子に接続しても構いません。

❺ 地上デジタルアンテナコード (4 m)×4

オートアンテナコントロールコード(青 : 17 cm)

Ⓐ (灰) (白)

全ての配線が完了し、接続を確認したあとに差し込んでください。

⑥ 専用接続ハーネス

車速信号コード (桃色)

ステアリングスイッチ1コード (茶)

ステアリングスイッチアースコード (黒)

イルミネーションコード (橙/白)

ILLM — ILLM

取り外さないでください。

Ⓐより50cm → 車両24Pコネクター

アクセサリーコード ※1(赤)

3 A — ACC 3 A — ACC 3 A

ヒューズ 3 A

取り外さないでください。

バッテリーコード ※1(黄)

BAT 15 A — BATTERY

7 A — BAT 7 A

ヒューズ 7 A

取り外さないでください。

※1 電源コネクター、アクセサリーコード、バッテリーコードにそれぞれヒューズがあります。必ず規定容量のヒューズをご使用ください。

スピーカーコード (フロント 左 ⊕ : 白)

スピーカーコード (フロント 左 ⊖ : 白/黒)

スピーカーコード (フロント 右 ⊕ : 灰)

スピーカーコード (フロント 右 ⊖ : 灰/黒)

スピーカーコード (リヤ 左 ⊕ : 緑)

スピーカーコード (リヤ 左 ⊖ : 緑/黒)

スピーカーコード (リヤ 右 ⊕ : 紫)

スピーカーコード (リヤ 右 ⊖ : 紫/黒)

アースコード (黒 : 55 cm) → 車体の金属部へ

外部アンプコントロールコード(青/白 : 20 cm)

AMP CONT — 使用しません

塗装などが施されていない、金属地が露出している箇所に接続してください。

■ 圧着式コネクターの取り付けかた

圧着式コネクターは、指定の箇所以外に使用しないでください。

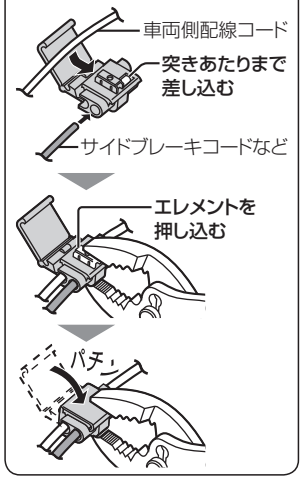

サブウーファー接続コード(25 cm)

S.W. OUT

ステアリングスイッチ2コード(青/黄 : 15 cm)

STSW2

カメラ信号入力コード(茶/黄 : 15 cm)

CAMERA CONT IN

使用しません

別売のマルチカメラシステム(CY-MCRS71KD ※2)を接続する場合には、本機のリバースコードにマルチカメラの信号コードを接続してください。 ※2 生産完了品

❹ 地上デジタルアンテナ×4

映像・音声入力コード(2 m)

AV IN

→ 別売のiPod用USB接続ケーブル(CA-LAP50D)で市販のiPodを接続する。
●iPodビデオを視聴できます。
または
→ 別売のビデオカメラなどを接続する。

カメラ映像入力コード(20 cm)

CAMERA IN

映像(黄) → 別売の車載用カメラを接続する。

映像出力コード(25 cm)

VIDEO OUT

映像(黄) → 別売の2台目のモニターなどを接続する。

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は、本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

リバースコード (紫/白 : 6 m)

REVERSE

端子を切り離す

⑧ 圧着式コネクター

車両リバース信号コード(紫/白)

リバースコードは必ず接続してください。自車位置が正しく表示されない場合があります。

車両3Pコネクター

サイドブレーキコード ※3 (若草色 : 1.5 m)

SIDE BREAK

端子を切り離す

⑧ 圧着式コネクター

車両パーキングブレーキ信号コード(橙)

サイドブレーキコードは必ず接続してください。
正しく接続し、サイドブレーキを引いていない場合には、操作が制限されます。

※3本書では、「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」「パーキングブレーキ」などのことを、「サイドブレーキ」と呼称し、表記しています。

● 外部アンプコントロールコードと間違って接続しないでください。
● 0.1 A以内でご使用ください。

オートアンテナコントロールコード(青 : 20 cm)

AMT CONT

■ ロック付きコードの取り外しかた

矢印の方向に押しながら、取り外す。
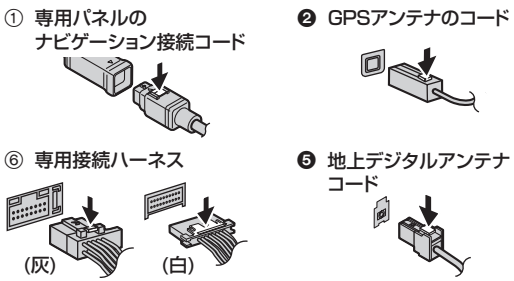
● 無理に引っ張ると破損することがあります。
● 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取り外してください。