


# ダイナミックレンジコンプレッション (DR COMP)

DR COMP が設定されているドルビーデジタル方式のソフトだけに有効な機能です。

DR COMP は、ドルビーデジタルのダイナミックレンジ (再生レベルの範囲) を圧縮する機能です。音場の広がり感を維持したままピークレベルを抑えることができるので、大音量を控えたいときにご使用ください。

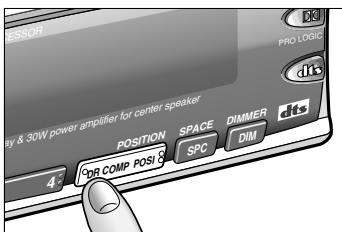



DR COMP ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、次のように切り替わります。[初期設定：OFF]
- DR COMP OFF : 映画館そのままのダイナミックレンジ最大のモード。(圧縮していないダイナミックレンジ)
- DR COMP STD : ソフトの製作者が小音量での視聴用として推奨するモード。圧縮率の調整ができます。
- DR COMP MIN : ダイナミックレンジを最も圧縮したモード (テレビ放送などに近いダイナミックレンジ)

● 設定が “STD” “MIN” のときは、DR COMP インジケータが点灯します。

## DR COMP を調整する

設定が “STD” のときの、ダイナミックレンジの圧縮率が調整できます。

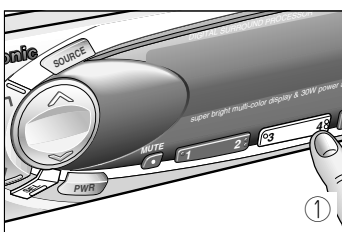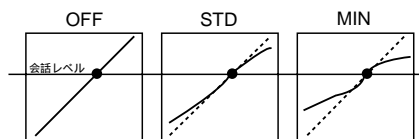


① DR COMP 調整に切り替える

SEL ボタンを押して、右のように表示している間に 4 (DR COMP 調整) ボタンを押す。

PUSH 1-4

● 4 インジケータとDR COMP インジケータが点滅します。

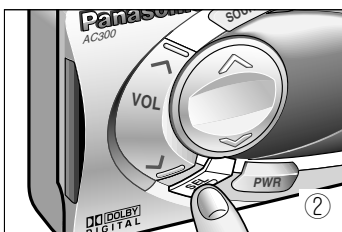


② ハイレベルカットとローレベルブーストを選ぶ

SEL ボタンを押す。

● ボタンを押すごとに、右のように切り替わります。

- H CUT 1.0
- L BOOST 1.0
- COMPLETE (設定完了)

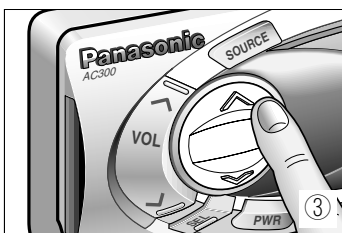


③ ダイナミックレンジの圧縮率を調整する

[初期設定：1.0 ソフト製作者の推奨レベル]  
調整範囲：0.0 ~ 1.0 (0.1 ずつ)

ボタンまたは ボタンを押す。

- : 圧縮率が上がる。
- : 圧縮率が下がる。

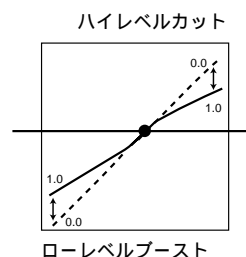

②③を繰り返して、ハイレベルカットとローレベルブーストの圧縮率を調整してください。

④ 設定を完了する

SEL ボタンを押して、表示を “COMPLETE” にする。

● 完了されると、4 インジケータが消灯します。