

2

**スライド間隔** をタッチする。

：スライド間隔の設定画面が表示されます。



3

お好みの間隔を選択し、**×閉** をタッチする。

※スライドショーの開始につきましては、  
 「**再生**」 「**画像を再生する**」 L-4 をご覧ください。



**画像送りまたは画像戻しをする**


再生を止めた状態のとき、画像送りまたは画像戻しすることができます。  
 再生を止めるには、「**再生**」 「**画像を止める**」 L-4 をご覧ください。

1

画面をタッチし、**◀** または **▶** をタッチする。

**▶** タッチ：次の画像を表示します。

**◀** タッチ：1つ前の画像を表示します。

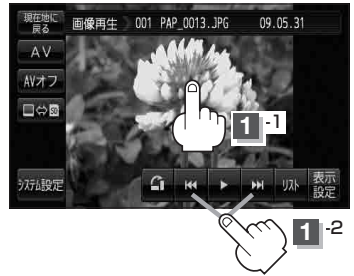

画像再生  
 (スライドショーをする)

**画像を回転させる**

再生を止めた状態のとき、表示中の画像を90度ずつ右方向に回転させることができます。  
 再生を止めるには、「**再生**」 「**画像を止める**」 L-4 をご覧ください。

1

画面をタッチし、**🔄** をタッチする。

：表示中の画像を90度ずつ右方向に回転します。

