



# Panasonic®

## 取付説明書

### 車載用吸盤スタンド

品番 **CA-FND020D**

適合機種 (2009年9月現在)

CN-MP250DL CN-MP250D CN-MP200DL CN-MP200D CN-MP180DL  
CN-MP180D CN-MP150DL CN-MP150D CN-MP100DL CN-MP100D

**取り付け・配線の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本説明書およびカーナビゲーションの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

- 本製品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書に記載の寸法・質量は、おおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 画面表示などの色は印刷物ですので実際と異なる場合があります。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日
販売店名	☎ ( )	-	

パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

お客様ご相談センター

● フリーダイヤル ☎ 0120-50-8729

受付 9:00 ~ 17:00/365日

● ナビダイヤル\* ☎ 0570-09-1265 (携帯電話など)

● F A X\* 045-938-1573

受付 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・当社休日を除く)

\* ご利用の際の通信料は、お客様のご負担となります。

## 内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
①	 車載用吸盤スタンド※	1
②	 取付シート	1
③	 スタンド用ストラップ	1
④	 タッピンねじ (φ4 × 12 mm)	1

※ クレードル部は装着されていません。

ナビゲーションに付属のスタンドに装着されているクレードルをお使いください。

※ 質量は 114 g です。

番号	品名	数量
⑤	 クッション材	2
⑥	 クリーナー	1

## 主な添付品

取付説明書 (本書)	1
取付角度ゲージ	1

## 車載用吸盤スタンドのお手入れ

吸盤の吸着面が汚れると、吸着力が低下します。

吸盤と取付シートの汚れを取り除いてください。

### ■ 吸 盤 (吸着面)

- スポンジ (市販品) に十分に水を含ませて、なでるようにふいてください。  
(水分が不足していると、汚れが落ちなかったり、吸着面が傷つきます)
- 吸盤は完全に乾くまでに時間がかかりますが、自然乾燥させてください。  
(タオルやティッシュペーパーなどでふくと繊維が付着します)

### ■ 取付シート (設置面)

水や市販のクリーナーなどで表面の汚れ (ごみや油など) をきれいにふき取り、湿気を乾かしてください。

- 設置面 (取付シート) に吸盤の跡が残る場合がありますが、性能には問題ありません。  
スクラブ成分入り化粧石けん\*またはエタノールでふき取ることができます。

\* 溶剤の成分は、商品のラベル表示などで確認のうえ、注意書きに従ってお使いください。

### お願い

本機の故障や吸盤の破損、吸着力の低下の原因になりますので、次のことをお守りください。

- 洗剤は使わない
- 水洗いしない (特に、端子部分には水がかからないように)
- 下記のようなスポンジは使わない
  - 研磨スポンジ (メラミンスポンジ)
  - 洗剤などの入ったスポンジ
  - 表面の硬いスポンジ (たわし状、ネットに入っているなど)

## 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

## 警告

 **説明書に従って、正しく取り付けや配線をする**  
火災や故障の原因になります。  
作業が困難な場合は、お買い上げの販売店（専門業者）へご依頼ください。

 **視界や運転を妨げる場所\*、同乗者に危険をおよぼす場所には、取り付けない**  
交通事故やけがの原因になります。  
\* ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル付近など  
**エアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや配線をしない**  
エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグで本機や部品が飛ばされ、死亡事故の原因になります。  
車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。  
**ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない**  
誤って、飲み込むおそれがあります。  
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

 **分解や改造をしない**  
交通事故や火災、感電、故障の原因になります。  
分解禁止

## 注意

 **必ず、付属品や指定の部品を使用する**  
機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因になります。  
**車載用吸盤スタンドおよびナビゲーション本体は確実に取り付ける**  
走行中にはずれる・落下するなど、交通事故やけがの原因になります。  
● 設置面の汚れ・ワックスなどをふき取り、スタンドを確実に取り付けてください。  
● スタンドの落下を防ぐために付属のスタンド用ストラップをお使いください。  
● ナビゲーション本体は、スタンドにしっかりと取り付けられていることを確認してください。

### 取り付け状態を定期的に点検する

走行中にはずれる・落下するなど、交通事故やけがの原因になります。  
スタンドやスタンド用ストラップにゆるみがないか確認してください。

### ナビゲーション本体と車載用吸盤スタンドの温度を確認してから着脱をする

高温環境での放置（直射日光などが長時間あたっていた場合）や連続使用した場合などは、スタンドなどが高温になり、やけどをするおそれがあります。

 **高温になる場所\*に取り付けない**  
火災や故障の原因になります。  
\* 直射日光やヒーターの熱風などが直接当たるところなど  
**振動や傾きのある不安定な場所には、取り付けない**  
走行中に外れ、交通事故やけがの原因になります。  
**水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない**  
水や油煙などが入ると、発煙や発火、故障の原因になります。

### 異常発生時やお問い合わせは

まず、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。  
● お客様による修理は、絶対におやめください。

# 取り付け位置について

国土交通省の定める保安基準\*に適合させるため、運転者の視界を妨げないように「前方視界基準」(下記)に従って取り付けてください。

\* 道路運送車両の保安基準 第 21 条 (運転者席)、細目告示 第 27 条 および 別添 29

## 前方視界基準


### ■ 対象車種

- ① 専ら乗用の用に供する自動車 (乗車定員 11 人以上のものを除く)
- ② 車両総重量が 3.5 トン以下の貨物自動車


### ■ 基準概要

自動車の前方 2 m にある高さ 1 m、直径 0.3 m の円柱 (6 歳児を模したものを鏡等を用いず直接視認できること。

上面図

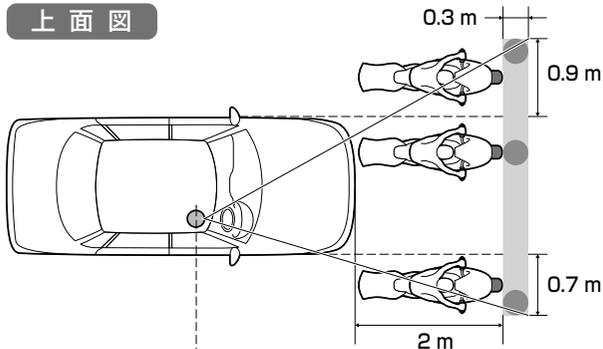

側面図

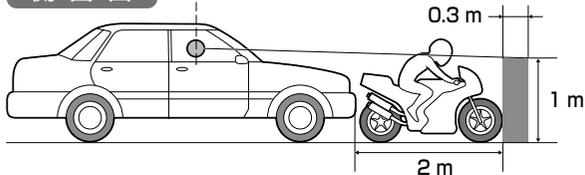

- 図は右ハンドル車の例です。左ハンドル車の場合は、左右逆になります。

必ずダッシュボードの平らな面にしっかり取り付け、安定させてください。

下記のような場所には絶対に取り付けしないでください。落下する原因になります。

取付シートが密着しないような強い曲面	✗
約 30° 以上傾いた場所 (推奨 15° 以下)	✗
不安定な場所	✗
垂直な面 (スタンドの破損に至る場合もあります)	✗

前面ガラスおよび側面ガラス(運転者席の左右)への取り付けは、保安基準第 29 条に不適合となりますので、絶対におやめください。


### 取り付ける前に

- 付属のスタンド用ストラップを車載用吸盤スタンドに取り付けて、仮止めしながら設置する位置を確認してください。
- 付属のクリーナーで、設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいにふき取り、湿気を乾かしてください。

## 取付角度について

自転車位置を正しく表示させるために、必ず下記の範囲内で取り付けてください。

- できるだけ水平な場所に停車させ、取付角度を測ってください。
- 取付角度ゲージ(別添付)を使って、取付角度を測ってください。

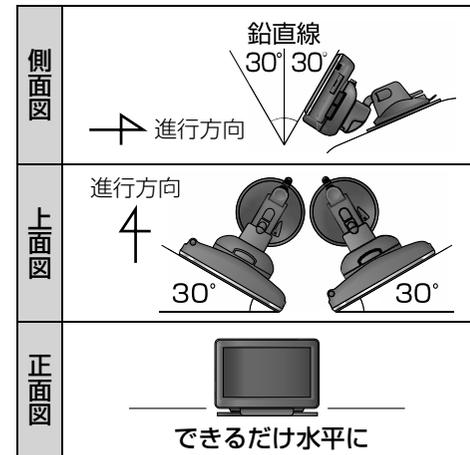


# 車載用吸盤スタンドを取り付ける

## 1 車載用吸盤スタンドにクレードルを取り付ける


- ① ナビゲーションに付属のスタンド(背面)からねじをはずし、クレードルを取りはずす

MP 250  
MP 180  
MP 150

MP 200  
MP 100

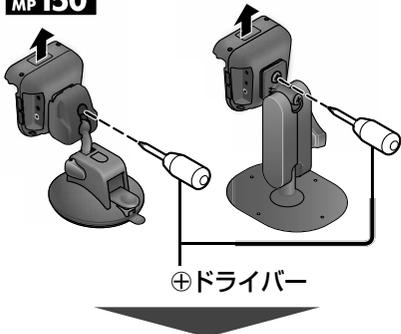


- ② 取りはずしたクレードルを車載用吸盤スタンドに取り付ける

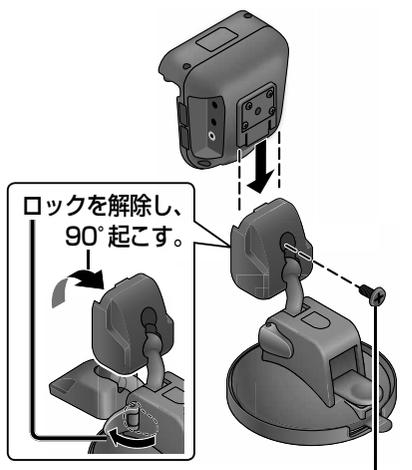


ナビゲーションに付属のスタンドからはずしたねじで固定する。

- 落下や故障の原因になりますので、寸法の異なるねじを絶対に使用しないでください。

- ③ クレードルを 180° 回転させる

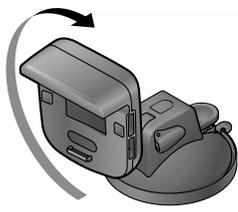


- ④ ロックを解除し、向きを調整する

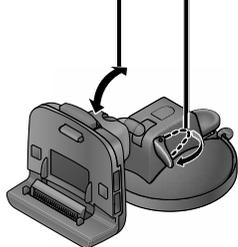

## 2 取付シートを貼り付ける

- ② 取付シート

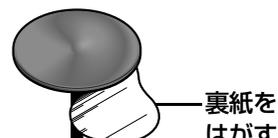

ダッシュボード(設置面)  
気温が低いときは、ドライヤーなどで温めてください。



### お願い

- 貼りなおさないでください。粘着力が弱くなります。

しっかり定着させるため貼り付け後、約 24 時間以上経過してから、スタンドを取り付けてください。

## 3 車載用吸盤スタンドを取付シートに仮止めする

振動などでノイズが発生しないよう ③クッション材を貼り付けて安定させる。

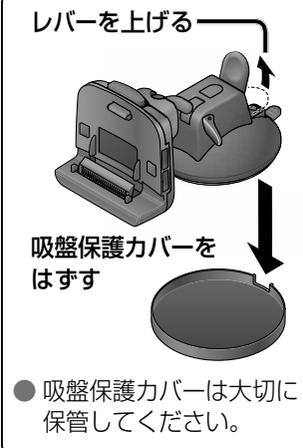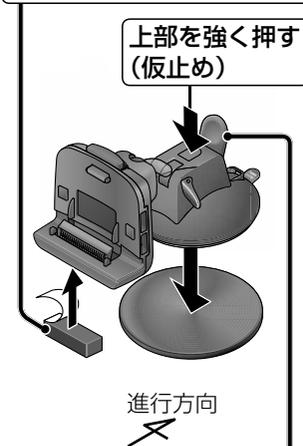


### お願い


車載用吸盤スタンドは、ダッシュボードに直接取り付けず、必ず取付シートの上に取り付けてください。

- 吸着面全体がしっかりと密着していないと、使用中にはずれるおそれがあります。
- 吸盤の吸着力でダッシュボードが変形する場合があります。
- ダッシュボードに吸盤の跡が残る場合があります。

## 4 クレードルの向きを調整し、ロックする

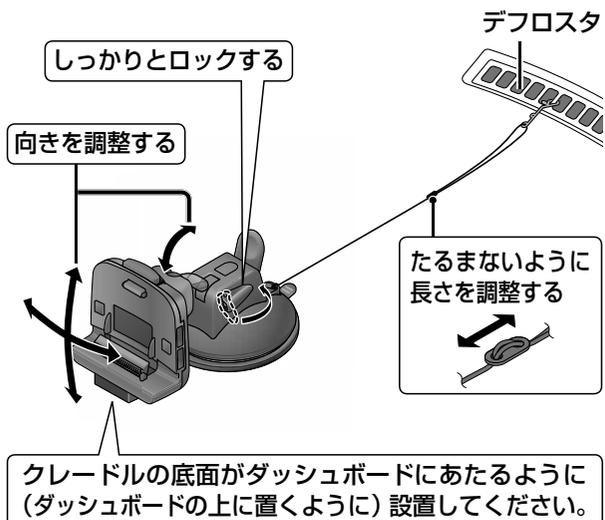


### スタンド用ストラップの取り付けかた

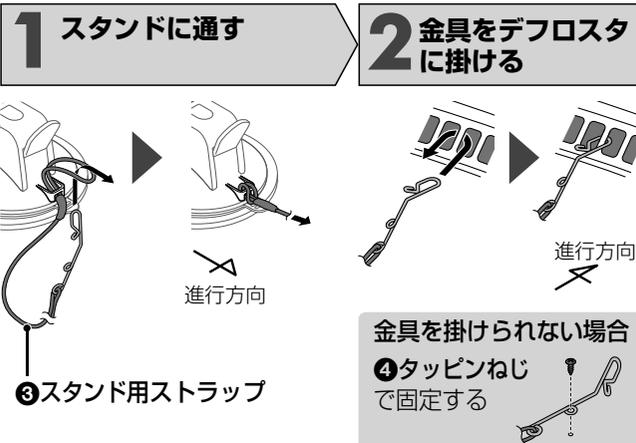

## 5 車載用吸盤スタンドをしっかりと固定する

- ① 上部を強く押す  
② レバーを下げる

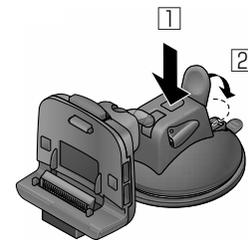


### お願い

- 定期的におよそ 1 週間に一度) スタンドの取り付けが緩んでいないかを確認し、レバーを再度ロックしてください。
- 吸盤の吸着面が汚れたときは、スタンドのお手入れをしてください。(→表面)

## 車載用吸盤スタンドを取りはずすには

- ナビゲーション本体および各コードを、取りはずしてください。


- 1 レバーを上げる。

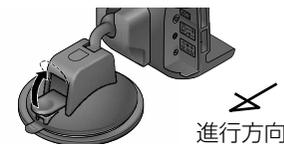

- 2 後面のタブを持って取りはずす。

### お知らせ


- 気温が低いときは、吸盤をはがしにくい場合があります。

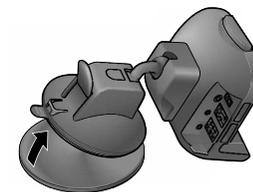

- 3 吸盤保護カバーをかぶせる。

### お願い

- 吸盤に汚れや傷が付かないように、必ず吸盤保護カバーをかぶせて保管してください。

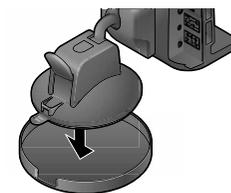

### お知らせ

- 設置面(取付シート)に吸盤の跡が残る場合がありますが、性能には問題ありません。スクラブ成分入り化粧石けん\*またはエタノールでふき取ることができます。

\* 溶剤の成分は、商品のラベル表示などで確認のうえ、注意書きに従ってお使いください。