

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日
販売店名	☎ ( )	-	

## パナソニック株式会社 オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町 4261 番地

### お客様ご相談センター

- フリーダイヤル ☎ 0120-50-8729  
受付 9:00 ~ 17:00/365日
- ナビダイヤル\* ☎ 0570-09-1265 (携帯電話など)
- F A X\* 045-938-1573  
受付 9:00 ~ 17:00  
(土・日・祝日・当社休日を除く)

\* ご利用の際の通信料は、お客様のご負担となります。

© Panasonic Corporation 2010

YEFM0410073 FX0310-O

# Panasonic®



## 取付説明書

### 車載用吸盤スタンド取付シート (のせかえ用)

品番: **CA-ZND010D**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本説明書およびカーナビゲーションの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に、裏面の「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
- この説明書は大切に保管してください。



#### 適合機種(2010年3月現在)

CN-MP700D/MP700VD      CN-MP500D/MP500VD  
CN-SP700L/SP700VL      CN-SP500L/SP500VL  
CN-SP300L

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### 内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

品名	数量	添付品
 取付シート	1	取付説明書(本書) ..... 1 ● イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
 クリーナー	1	

## 安全上のご注意 必ずお守りください

### 警告



#### 説明書に従って、正しく取り付ける

火災や故障の原因になります。  
作業が困難な場合は、お買い上げの販売店(専門業者)へ  
ご依頼ください。



#### エアバッグの動作を妨げる場所には、 取り付けない

エアバッグが動作しなかったり、動作したエアバッグで  
ナビゲーション本体や部品が飛ばされ、死亡事故の原因に  
なります。  
車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を  
行ってください。

### 注意



#### 車載用吸盤スタンドは、取付シートの上に 取り付ける

走行中にはずれる・落下するなど、交通事故やけがの原因に  
なります。  
● 設置面の汚れ・ワックスなどをふき取り確実に取り付け  
てください。



#### 振動や傾きのある不安定な場所には、取り付けない


走行中に外れ、交通事故やけがの原因になります。

## 取り付けかた

- 車載用吸盤スタンドは、国土交通省の定める保安基準に適合させ、  
運転者の視界を妨げないように取り付けてください。
- 正しく確実に取り付けるため、仮止めしながら設置する位置を確  
認してください。
- 取り付け位置・保安基準などについては、カーナビゲーションの  
説明書をご覧ください。

### 取り付ける前に

- 付属のクリーナーで、設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいに拭き取り、  
湿気を乾かしてください。

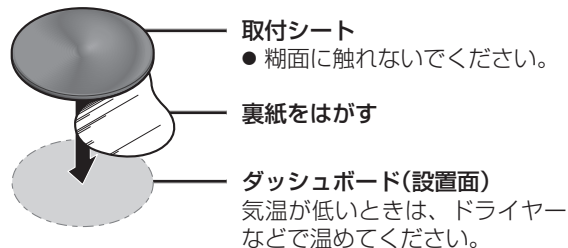

### お願い

- 貼りなおさないでください。  
粘着力が弱くなります。

しっかり定着させるため、  
貼り付け後、約24時間以上  
経過してから、スタンドを  
取り付けてください。

### お知らせ

- 取付シートが汚れた場合は、市販のクリーナーなどで汚れ(ごみや油  
など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
  - 吸盤の跡は、スクラブ成分入り化粧石けん<sup>\*</sup>またはエタノールで拭き  
取ることができます。
- <sup>\*</sup> 溶剤の成分は、商品のラベル表示などでご確認のうえ、注意書きに従ってお使いく  
ださい。