

アプリをインストールする

パソコン画面はWindows® 10の画面を例に説明しています。

1 付属のmicroSDHCメモリーカードをドライブレコーダーから取り出し、パソコンに挿入する

- microSDメモリーカードの取り出しかた→P.10

2 microSDHCメモリーカード内の「DR Video Viewer」フォルダから、「setup.exe」(右記)をダブルクリックする



3 .NET Framework 4.8のライセンス条項をお読みにになり、「同意する」をクリックする



- .NET Framework 4.8のインストールを開始します。
- ダイアログボックスが表示された場合は、「はい」を選んでください。
- 「同意しない」を選ぶと、インストールを終了します。


4 次へ(N)>をクリックする

5 インストール先を確認し、次へ(N)>をクリックする

- インストール先を変更する場合は、「参照(R)...」を選び、インストール先を変更してください。



6 DR Video Viewerのライセンス条項をお読みにになり、「同意する」をチェックのうえ、次へ(N)>をクリックする

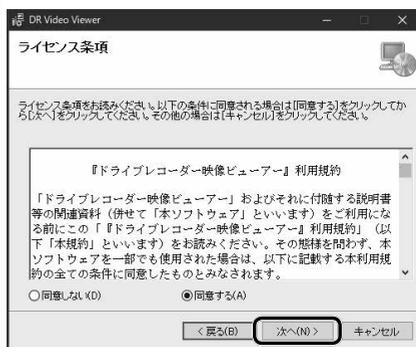

- 「同意しない」をチェックすると、インストールを終了します。

7 次へ(N)>をクリックする

- インストールを開始します。
- ダイアログボックスが表示された場合は、「はい」を選んでください。

8 閉じる(C)をクリックする

- インストールが完了します。
- デスクトップにショートカットが作られます。

アプリを起動する

DR Video Viewerのアイコン(右記)をダブルクリックする



- 初めてアプリを起動したときは、使用許諾を確認する画面が表示されます。内容をよくお読みにになり、「OK」をクリックしてください。

DR Video Viewer 動画再生画面が表示されます。(P.27)

