

# 車に車載ナノイー発生機を取り付ける (つづき)


## 取り付け方法について

下記の取り付け方法から選んで作業を行ってください。

※ダッシュボードに取り付ける場合、取付台を付属の取付台用両面テープで固定しますので、車のカップホルダーへの装着ができなくなります。


(例) 付属の取付台とカップホルダーアタッチメントを使用して、車のカップホルダーに置く。

☞ 下記

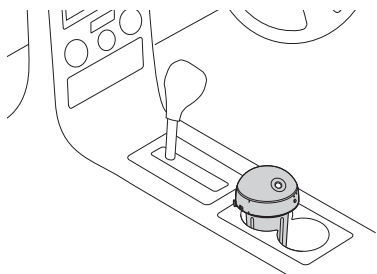

(例) 付属の取付台を使用して、ダッシュボードに取り付ける。

☞ P.15

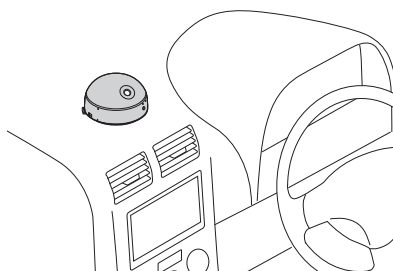


## 取付台を車に取り付ける

車載ナノイー発生機を固定するための取付台を取り付けます。

### 車のカップホルダーに装着する場合

① 取付台裏面のみぞを、カップホルダーアタッチメント上面のツメに入れて取り付ける。

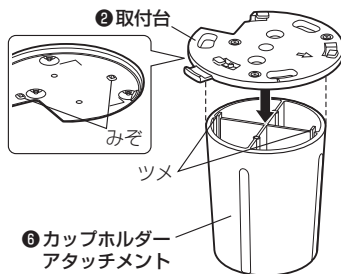

② お手持ちのドライバー<sup>+</sup>でカップホルダーアタッチメント用ねじ2本を締めて固定する。



③ 車載ナノイー発生機を取付台に取り付け、車のカップホルダーに置く。

☞ P.16