

便利な機能

☆ 設定の項目は、以下のように切り替わります。(* ドルビーデジタルのソフトのみ)
 通常モード → DR COMP SEL * → SP TYPE SEL → (停止中) SP LEVEL SEL → SP DELAY



1 項目を選び、

- ① ☆ を 2 秒以上押す。
 - ② ➡ を押して、項目を選ぶ。
(本体の場合は [S・MODE])
- 設定の項目は、右上(☆)のように切り替わります。

2 設定する

- ⏪ ⏩ を押して、切り替える。
(本体の場合は ⏩ ⏪)

お知らせ
 [DISP] を押すと、通常モードに戻ります。
 (設定が完了します)
 約 10 秒間何も操作しないと、通常モードに戻ります。(設定が完了します)


小音量で聴きやすい音にする (ダイナミックレンジコンプレッション)

再生レベルの範囲(ダイナミックレンジ)を圧縮すると、音量を下げても、臨場感のある音声を保つことができます。

初期設定 : DR COMP OFF

ドルビーデジタルのソフト以外は設定できません。

DR COMP SEL を選び

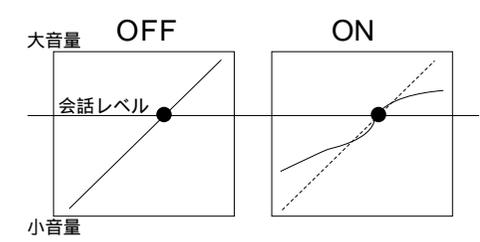

お知らせ
 小さな音(映画のセリフなど)が聴き取りにくいときは、“DR COMP ON” にすると聴き取りやすくなります。

使いかた